

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

ALBA



INFORMATION




VIDEOS



WIRING DIAGRAM
110-127 V 50/60 Hz



WIRING DIAGRAM
220-240 V 50/60 Hz

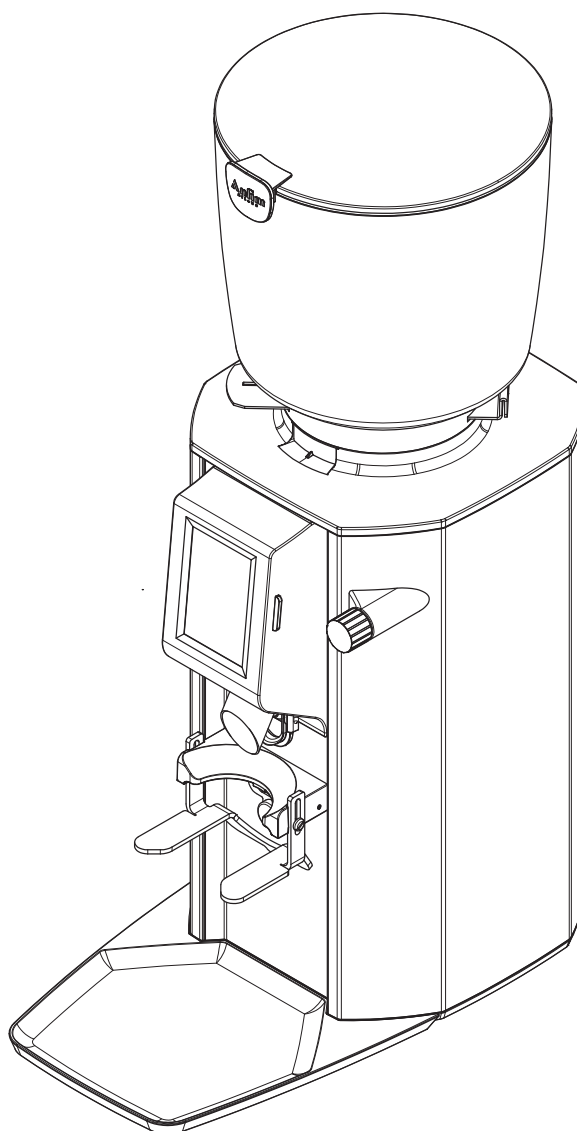

Please indicate the article- and serial number when ordering.

Si prega di indicare il numero articolo e il numero di serie del macinacaffè al momento dell'ordine.

WARNING:

This spare part list is meant to support qualified technicians and trained staff, only. Only parts that comply with the original appliance specification may be used for repairs. Mistakes in opening or assembling the grinder may cause

injuries and/or damages and malfunctions. If the grinder gets opened by an unauthorized person, the manufacturer's liability and warranty expire.

ATTENZIONE:

Questo elenco di ricambi è destinato esclusivamente a tecnici qualificati e personale formato. Per le riparazioni devono essere utilizzati solo ricambi conformi alle specifiche originali dell'apparecchio. Errori durante l'apertura o il montaggio

del macinacaffè possono causare lesioni, danni e malfunzionamenti.

Se il macinacaffè viene aperto da personale non autorizzato, la responsabilità e la garanzia del produttore decadono.

valid from | valido dal 2025-06-01

Anfim
M I L A N O

H E M R O




Hemro International AG
Thurgauerstrasse 80 | 8050 Zurich, Switzerland
T: +41 44 864 18 00 | F: +41 44 864 18 01
info@hemrogroup.com | www.hemrogroup.com

Images are for illustration purposes only and may differ from the actual product.
Subject to change without prior notice.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale. Soggetto a modifiche senza preavviso.

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2


ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

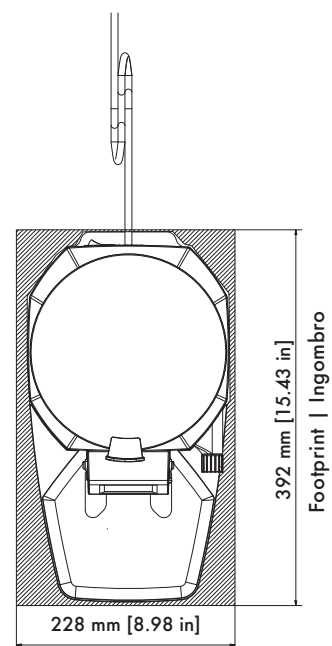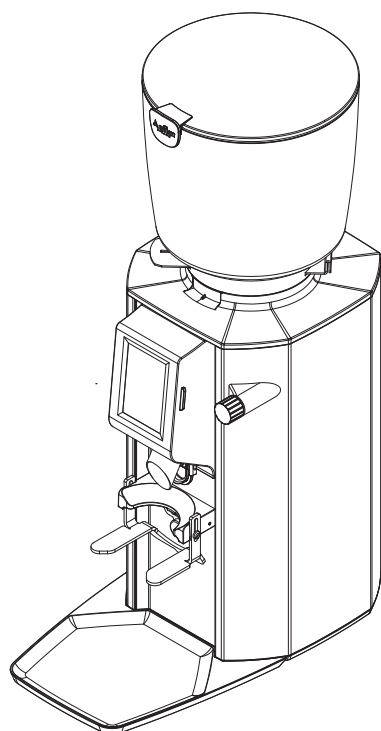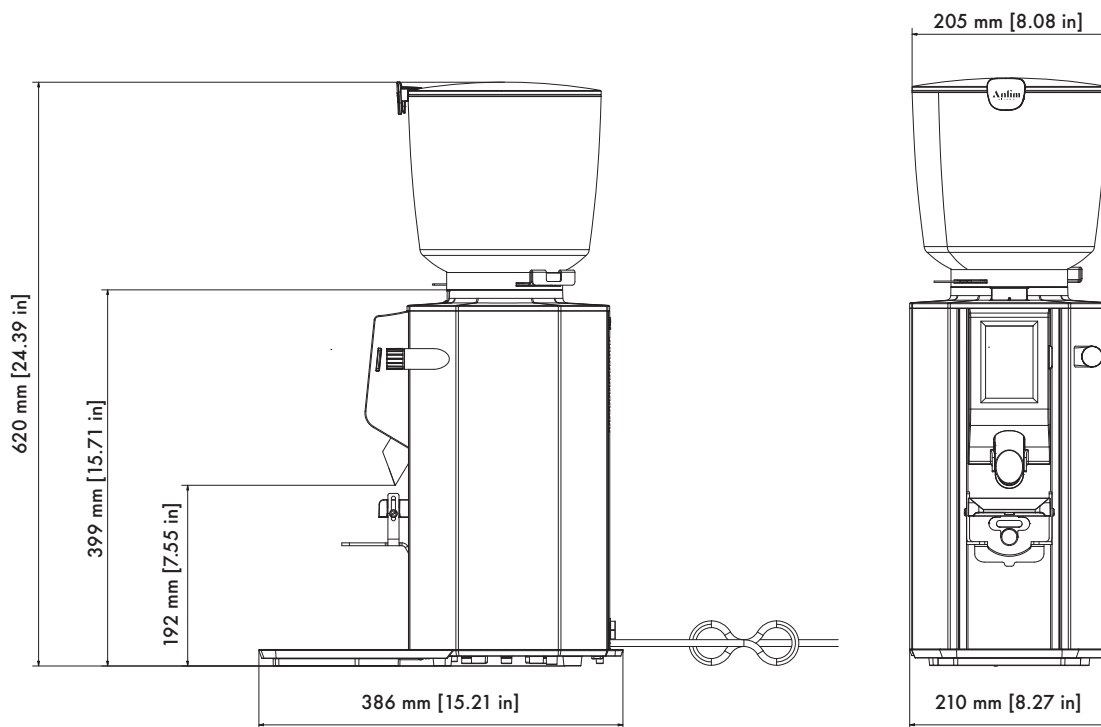

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2


ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

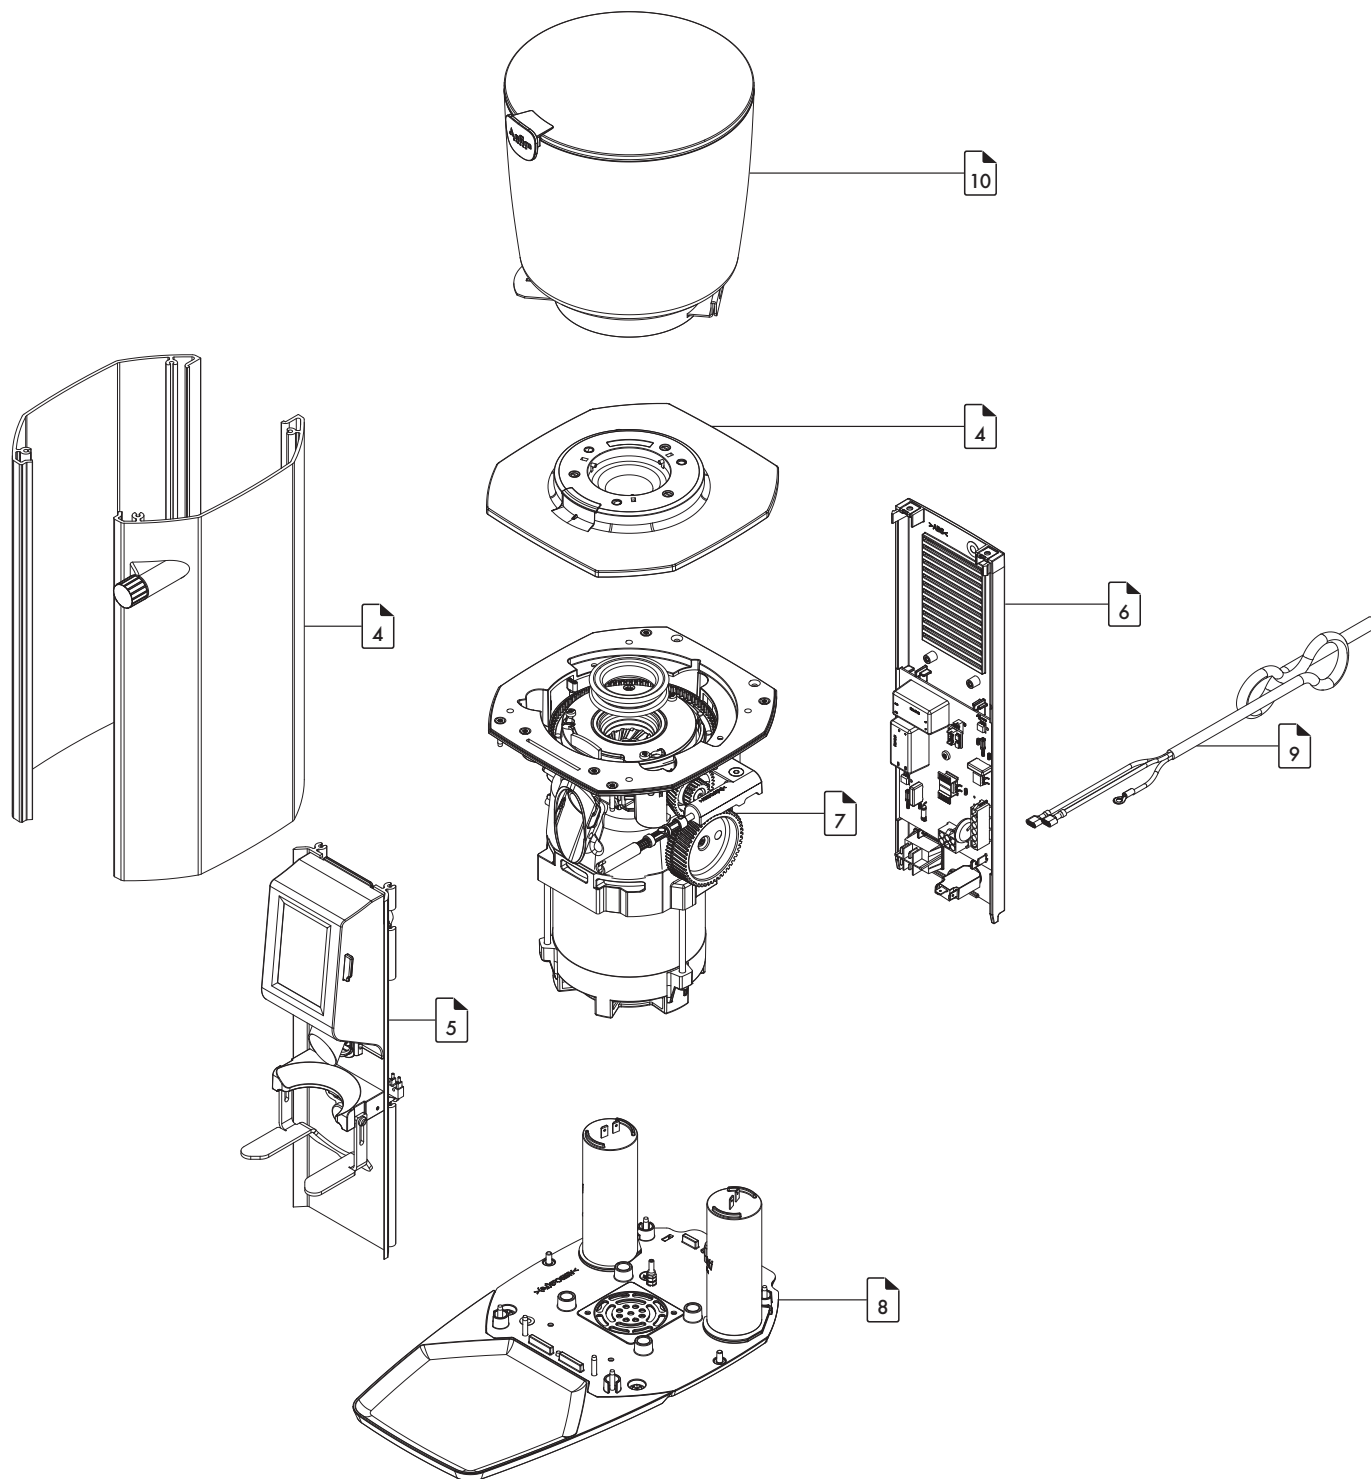

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

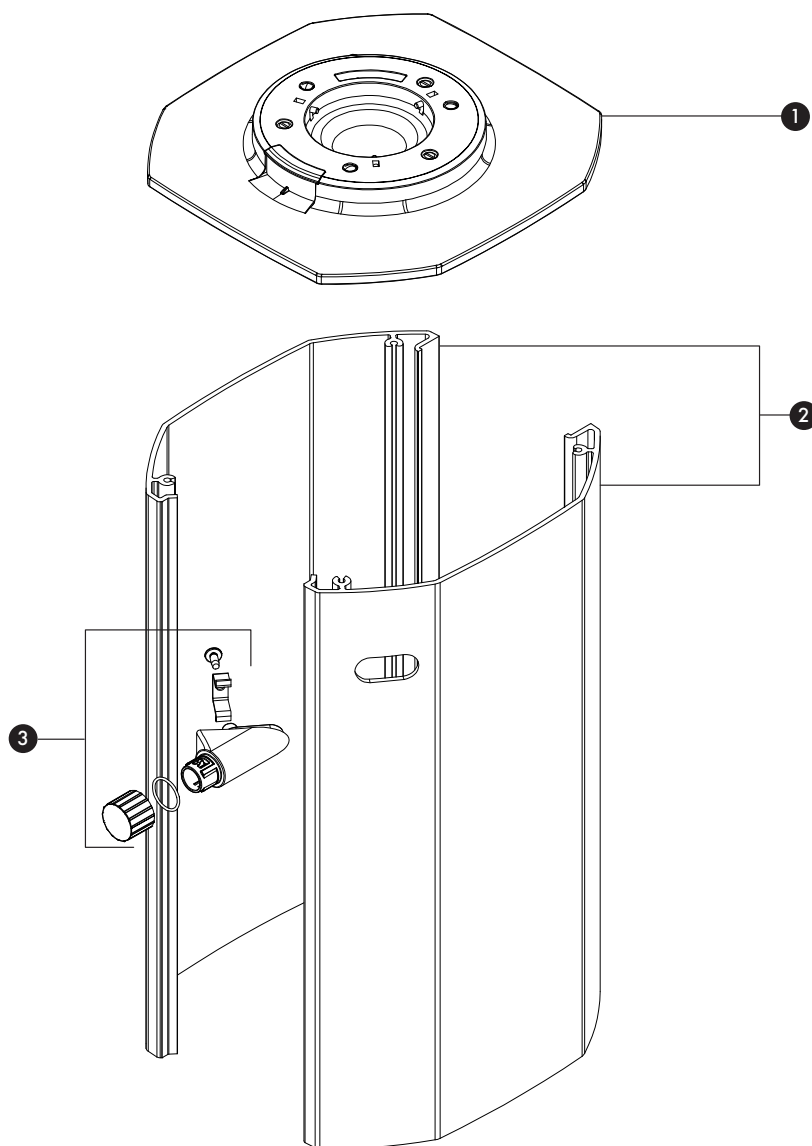


MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
705072	1	Grinder top cover	Coperchio superiore macinino
	2	Housing side panels	Pannelli laterali del corpo
705838		↳ black	↳ nero
705839		↳ white	↳ bianco
705069	3	Grind size adjuster	Regolatore granulometria

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

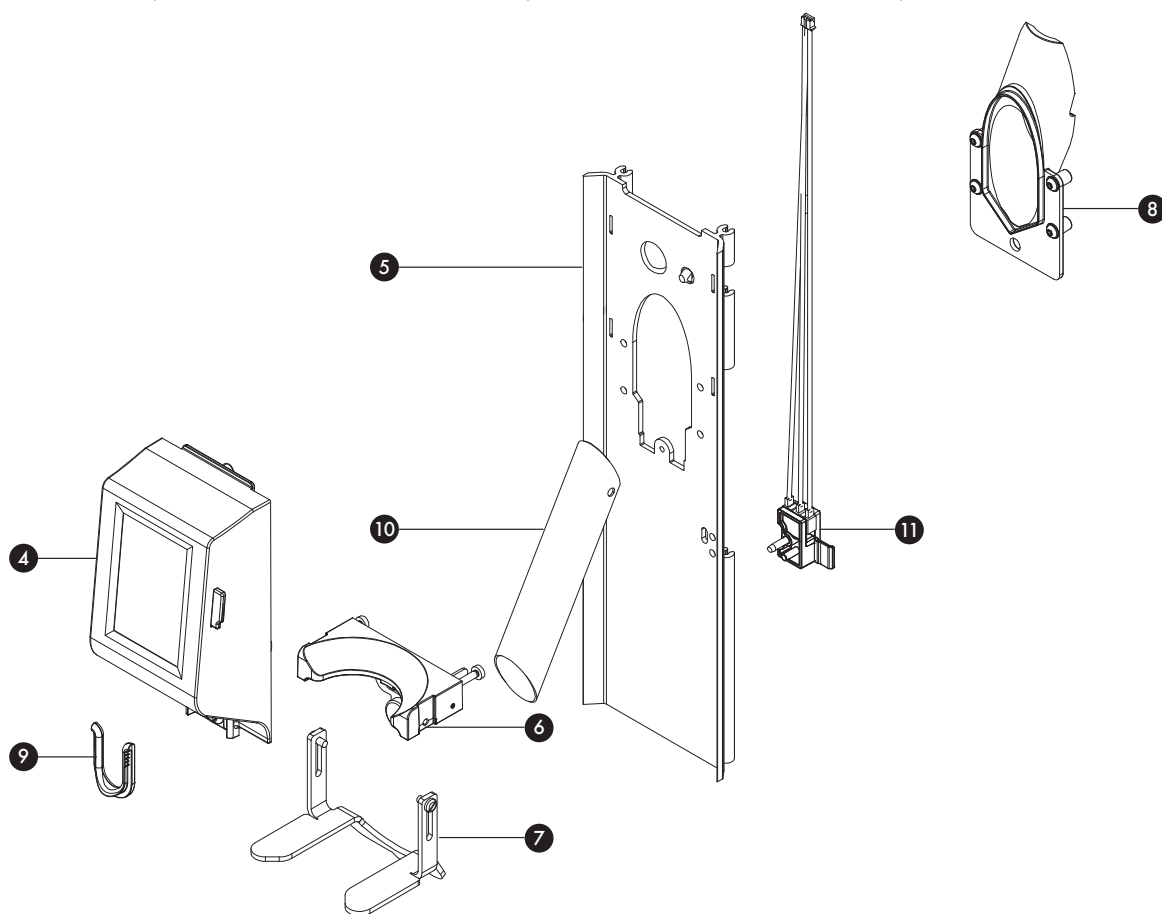

CAUTION!

Authorized technicians only. All operations must be carried out by electric trained specialist, authorized by the plant manufacturer only.



Injury of the electronic components in the device by electrostatic discharge.

- * During the technical service, take care of the ESD-protection.
- * Unplug the power plug from the power socket.
- * Place the grinder on a level and stable surface, so that it cannot fall off.
- * Do not leave the grinder unattended during the technical service.

ATTENZIONE!

Solo tecnici autorizzati. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale elettrico qualificato, autorizzato dal costruttore.



Rischio di danni ai componenti elettronici per scariche elettrostatiche.

- * Durante la manutenzione, utilizzare protezione ESD.
- * Scollegare la spina dalla presa.
- * Posizionare il macinino su una superficie piana e stabile.
- * Non lasciare il macinino incustodito durante la manutenzione.

MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
705062	4	Display control unit *Attention: Check production date on the nameplate	Unità di controllo display *Attenzione: Controllare la data di produzione sulla targhetta
705062		↳ Until production date May 31, 2025 ¹	↳ Fino alla data di produzione del 31 maggio 2025 ¹
706843		↳ From production date June 1, 2025	↳ Dalla data di produzione del 1° giugno 2025
705061	5	Housing front panel black	Pannello frontale nero
700708	6	Portafilter support	Supporto portafiltro
705056	7	Portafilter holder	Portafiltro
705059	8	Spout pipe guidance	Guida beccuccio
705060	9	Spout angle adjustment lever	Leva regolazione angolo beccuccio
705058	10	Spout pipe	Beccuccio
	11	On-demand switch *Attention: Check production date on the nameplate	Interruttore on-demand *Attenzione: Controllare la data di produzione sulla targhetta
705057		↳ Until production date May 31, 2025 ¹	↳ Fino alla data di produzione del 31 maggio 2025 ¹
706146		↳ From production date June 1, 2025	↳ Dalla data di produzione del 1° giugno 2025

¹ While supplies last; afterwards switch to parts 706843, 706146, and 706841.

¹ Fino ad esaurimento scorte; successivamente passare ai componenti 706843, 706146 e 706841.

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

CAUTION!

Authorized technicians only. All operations must be carried out by electric trained specialist, authorized by the plant manufacturer only.



Injury of the electronic components in the device by electrostatic discharge.

- * During the technical service, take care of the ESD-protection.
- * Unplug the power plug from the power socket.
- * Place the grinder on a level and stable surface, so that it cannot fall off.
- * Do not leave the grinder unattended during the technical service.


ATTENZIONE!

Solo tecnici autorizzati. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale elettrico qualificato, autorizzato dal costruttore.



Rischio di danni ai componenti elettronici per scariche elettrostatiche.

- * Durante la manutenzione, utilizzare protezione ESD.
- * Scollegare la spina dalla presa.
- * Posizionare il macinino su una superficie piana e stabile.
- * Non lasciare il macinino incustodito durante la manutenzione.

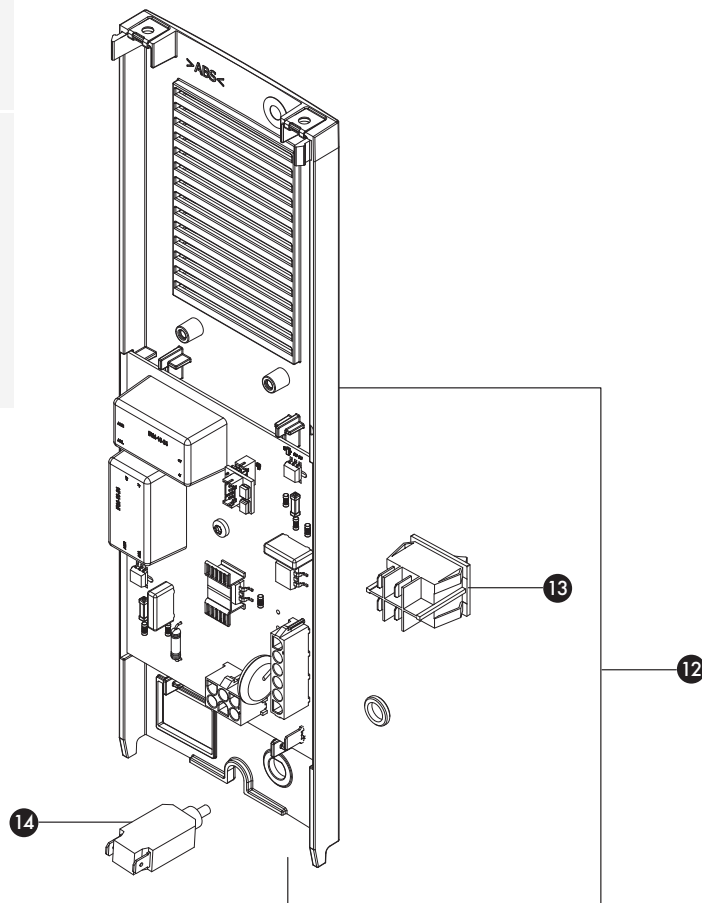

MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
	12	Back panel with powerboard 100-240 V *Attention: Check production date on the nameplate!	Pannello posteriore con scheda di alimentazione 100-240 V *Attenzione: Controllare la data di produzione sulla targhetta!
705071		↳ Until production date May 31, 2025 ¹	↳ Fino alla data di produzione del 31 maggio 2025 ¹
706841		↳ From production date June 1, 2025	↳ Dalla data di produzione del 1° giugno 2025
703295	13	Power switch 100-240 V	Interruttore di accensione 100-240 V
	14	Circuit breaker	Interruttore automatico
702383		↳ 110 V	↳ 110 V
308383		↳ 110-127 V	↳ 110-127 V
309551		↳ 220-240 V	↳ 220-240 V


¹ While supplies last; afterwards switch to parts 706843, 706146, and 706841.

¹ Fino ad esaurimento scorte; successivamente passare ai componenti 706843, 706146 e 706841.

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

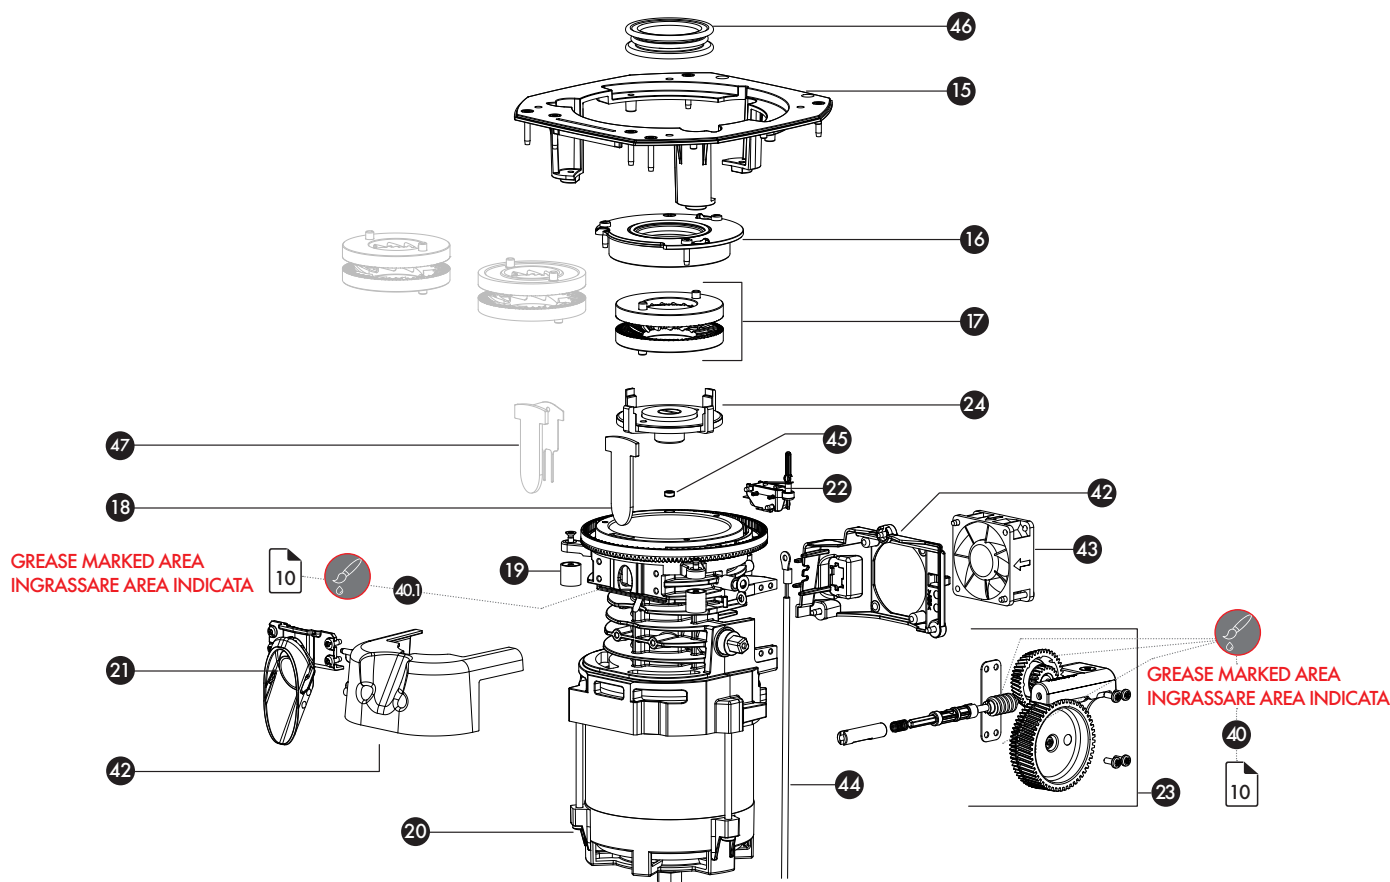


MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
706425	46	Seal	Sigillo
705841	15	Intermediate plate	Piastra intermedia
702566	16	Fixed burr carrier	Supporto macine fisso
	17	Grinding burrs 80 mm	Macine 80 mm
705769		↳ Special steel (standard)	↳ Acciaio (standard)
701619		↳ Special steel (higher grind speed)	↳ Acciaio (macinatura più veloce)
105780		↳ Premium cast steel (higher grind speed & lifetime)	↳ Acciaio speciale (macinatura più veloce e maggiore durata)
705185	24	Rotary burr carrier	Supporto macine rotante
703092	18	Silicone flapper	Deflettore in silicone e metallo
701583	18.1	Silicone flapper (10x)	Deflettore in silicone
701856	47	High-volume flapper kit	Deflettore in silicone (10x)
704047	19	Shock absorbers (3x)	Ammortizzatori (3x)
	20	Motor drive unit	Unità motore
703095		↳ 100 V 50/60 Hz	↳ 100 V 50/60 Hz
703094		↳ 110-127 V 60 Hz	↳ 110-127 V 60 Hz
703093		↳ 200-240 V 50/60 Hz	↳ 200-240 V 50/60 Hz
703204	21	Spout grinding chamber	Beccuccio camera di macinazione
700712	22	Interlock switch	Interruttore di sicurezza
705840	23	Grind size transmission	Trasmissione regolazione macinatura
703100	42	Air flow guidance	Guida del flusso d'aria
703099	43	Fan	Ventola
705848	44	Temperature sensor	Sensore di temperatura
703205	45	Seal for interlock pin (10x)	Guarnizione per perno di blocco (10pz.)

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

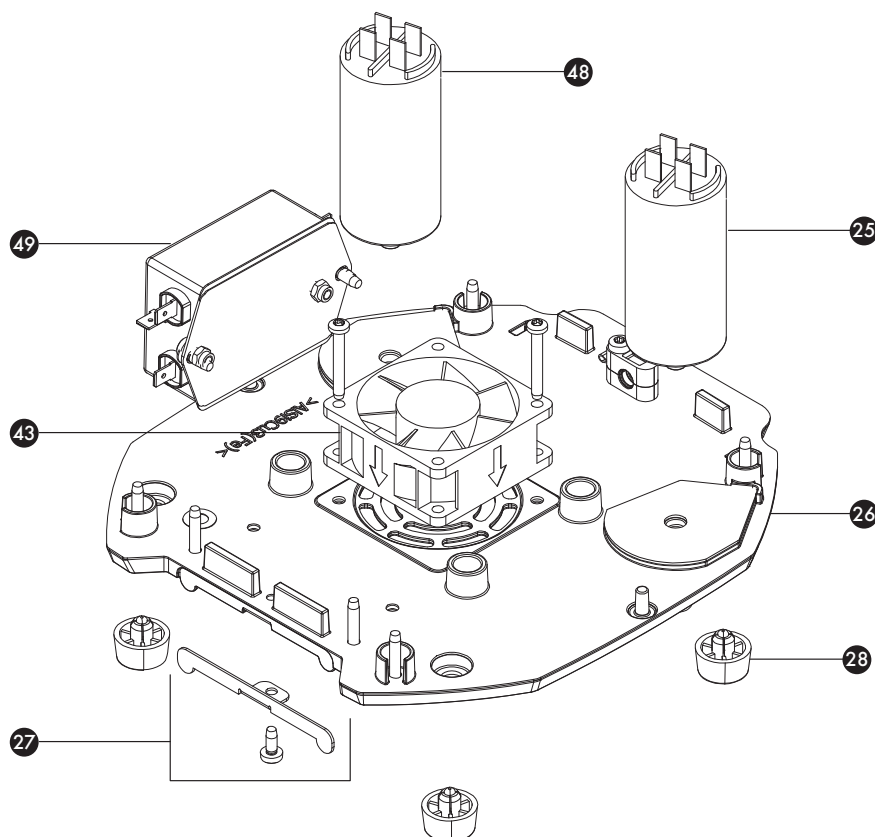

CAUTION!

Authorized technicians only. All operations must be carried out by electric trained specialist, authorized by the plant manufacturer only.



Injury of the electronic components in the device by electrostatic discharge.

- * During the technical service, take care of the ESD-protection.
- * Unplug the power plug from the power socket.
- * Place the grinder on a level and stable surface, so that it cannot fall off.
- * Do not leave the grinder unattended during the technical service.

ATTENZIONE!

Solo tecnici autorizzati. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale elettrico qualificato, autorizzato dal costruttore.



Rischio di danni ai componenti elettronici per scariche elettrostatiche.


- * Durante la manutenzione, utilizzare protezione ESD.
- * Scollegare la spina dalla presa.
- * Posizionare il macinino su una superficie piana e stabile.
- * Non lasciare il macinino incustodito durante la manutenzione.

MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
		100-127 V	100-127 V
702579	25	↳ Running capacitor	↳ Condensatore di esercizio
702579	48	↳ Starting capacitor	↳ Condensatore di avviamento
704264	49	↳ EMC filter	↳ Filtro EMC
		220-240 V	220-240 V
702577	25	↳ Running capacitor	↳ Condensatore di esercizio
702577	48	↳ Starting capacitor	↳ Condensatore di avviamento
702578	49	↳ EMC Filter	↳ Filtro EMC
703099	43	Fan	Ventola
705835	26	Housing base plate	Piastra di base del corpo macchina
705836	27	Housing base plate small part set	Set minuteria per piastra di base del corpo macchina
700727	28	Grinder feet 4x	Piedini del macinacaffè (4 pz.)

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz

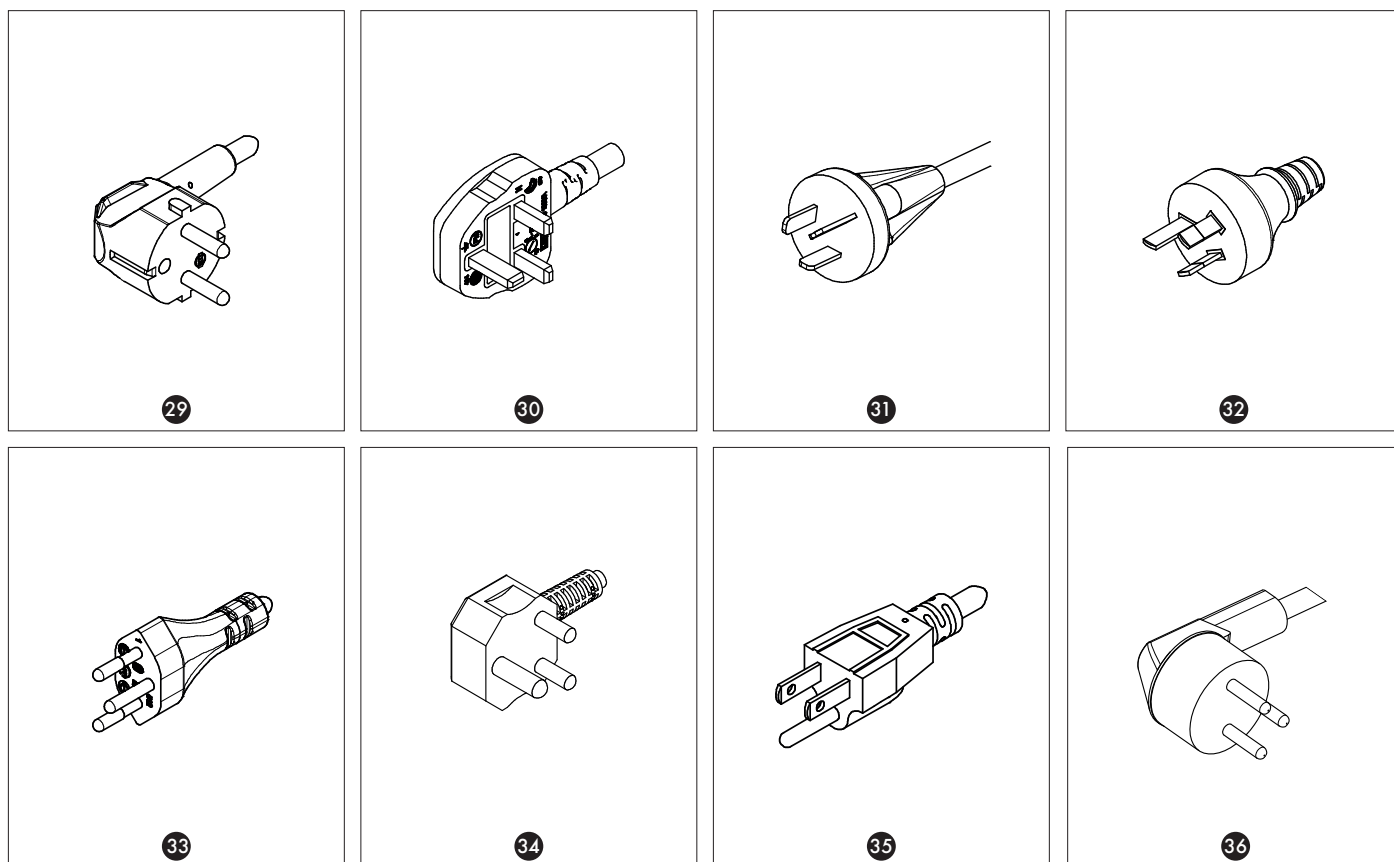

MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
703342	29	Power cord Europe, Indonesia	Cavo di alimentazione Europa, Indonesia
703344	29	Power cord Korea	Cavo di alimentazione Corea
703343	29	Power cord Belarus	Cavo di alimentazione Bielorussia
703346	30	Power cord Great Britain, United Arab Emirates, Hong Kong, Saudi Arabia	Cavo di alimentazione Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Arabia Saudita
703350	31	Power cord China	Cavo di alimentazione Cina
703349	31	Power cord Argentina	Cavo di alimentazione Argentina
703348	32	Power cord Australia	Cavo di alimentazione Australia
703351	33	Power cord Switzerland	Cavo di alimentazione Svizzera
703353	33	Power cord Brazil	Cavo di alimentazione Brasile
703352	34	Power cord South Africa	Cavo di alimentazione Sudafrica
703339	35	Power cord USA, Canada, Mexico, Panama	Cavo di alimentazione Israele
703341	35	Power cord Japan	Cavo di alimentazione USA, Canada, Messico, Panama
703340	35	Power cord Taiwan	Cavo di alimentazione Giappone
703347	36	Power cord Israel	Cavo di alimentazione Taiwan

SPARE PARTS LIST ELENCO DEI RICAMBI

Version 2

ALBA 100 V 50/60 Hz | 110-127 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz



MATERIAL	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE
705055	37	Bean hopper 2.0 kg	Tramoggia 2,0 kg
705832	38	Drip tray	Vassoio raccogli gocce
101853	39	Grinder cleaner GRINDZ	Detergente per macinino GRINDZ
105168	40	Special grease NSF/H1 50 g (beige)	Grasso speciale NSF/H1 50 g (beige)
105168	40.1	Special grease NSF/H1 60 g (white)	Tubo di grasso speciale NSF/H1 60 g (bianco)
703290	41	Tool for burr removal	Attrezzo per rimuovere le macine
704024	47	High-volume flapper kit	Deflettore in silicone e metallo
703092	18	Silicone flapper	Deflettore in silicone
701583	18.1	Silicone flapper (10x)	Deflettore in silicone (10x)
705833	10	Spout pipe	Beccuccio
	17	Grinding burrs 80 mm	Macine 80 mm
705769		↳ Special steel (standard)	↳ Acciaio (standard)
701619		↳ Special steel (higher grind speed)	↳ Acciaio (macinatura più veloce)
105780		↳ Premium cast steel (higher grind speed & lifetime)	↳ Acciaio speciale (macinatura più veloce e maggiore durata)